

01).

Stellen Sie den Geschirrspüler auf. Dabei muss die Geschirrspüler-Oberseite fest an der Unterseite des Gegenelements liegen. Ist der Geschirrspüler zu klein, muss er erhöht aufgestellt werden. Die Erhöhung kann aus Holz bestehen oder der Geschirrspüler kann beispielsweise auf Ziegel gestellt werden.

Anschließend Geschirrspüler um 19 mm nach hinten schieben. Justieren Sie dann die Geschirrspüler-Höhe.

---

02).

Öffnen Sie den Geschirrspüler vollständig. Markieren Sie mit einem Stift die Stelle, an der die Geschirrspülertür anhält.

Schließen Sie die Geschirrspülertür und messen Sie den Abstand zwischen der Unterseite des Küchenschanks und der Markierung.

Bei mehr als 105 mm benutzen Sie die Löcher "C" in der Schablone, bei 75-105 mm benutzen Sie die Löcher "B" und bei 0-75 mm die Löcher "A".


Kleben Sie die linke (**L**) und die rechte (**R**) Bohrschablone auf den linken bzw. rechten Küchenschrank. Wenn Sie vor dem Geschirrspüler stehen, ist links die linke Seite und rechts die rechte Seite.

---

03).

1. Entnehmen Sie die Küchentür aus dem Karton und legen Sie den Karton vor dem Geschirrspüler auf dem Boden ab. Legen Sie die Küchentür mit der Vorderseite nach unten auf den Karton, damit sie nicht beschädigt wird. Legen Sie die Unterseite der Küchentür etwa 15 cm vom Geschirrspüler ab.

2. Legen Sie die Bohrschablone von 60x80 cm fest auf die Küchentür. Die Form kann möglicherweise mit Malerband an der Küchentür angebracht werden. Benutzen Sie die gleichen Markierungen "C, B oder A" für den Drehpunkt (**L**) und (**R**), wie in Schritt 02) beschrieben. Durchstechen Sie die Löcher mit der Ahle an der entsprechenden Markierung. Die anderen Teile können direkt verschraubt werden. !! Im Fall einer Voxtorp-Front muss der Deko-Rahmen in Verbindung mit dem Griffdesign verklebt werden.

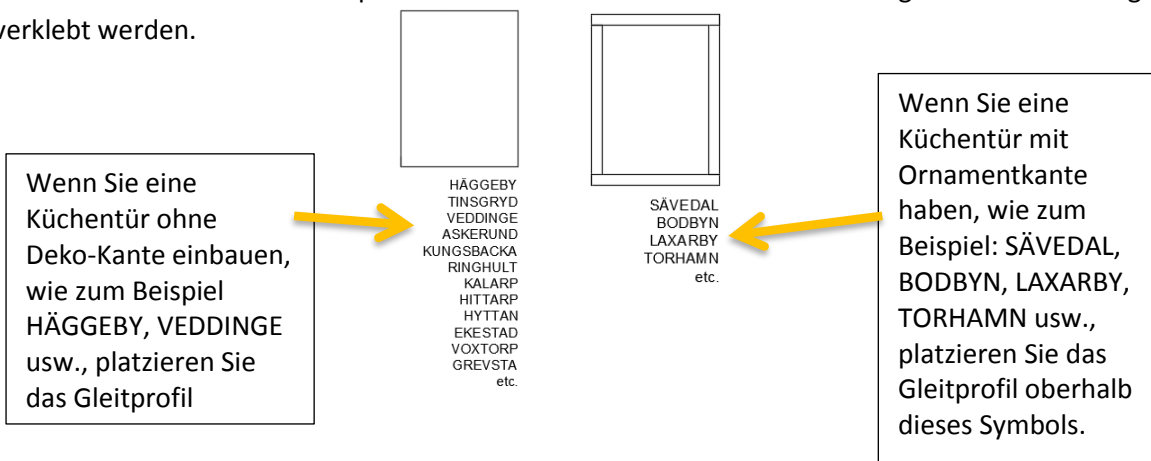

---

03a).

Lösen Sie die obere Schraube (L und R) vom Gleitprofil.

Entfernen Sie das Winkelprofil.

04).

**Bei Verwendung einer Küchenfront von 60x80 cm kann dieser Schritt übersprungen werden.**

Bei Benutzung von Mehrfach-Küchentüren, zum Beispiel 2 Schubladenfronten von 40 x 60 cm, müssen die einzelnen Schubladenfronten miteinander verbunden werden. Dies geschieht mithilfe des beigefügten connect-r. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Papierschablone.

---

05).

Ist der Geschirrspüler mit "Türfedern" ausgestattet, stellen Sie die engste Position ein, damit die Tür nicht von selbst offen stehen bleibt.

Schieben Sie die Scharnieraufhängungen mit der Tülle nach oben um die Wellen. Verschrauben Sie dann die Küchentür mithilfe der mitgelieferten Schrauben 4 x 16 mm.

Dies kann am einfachsten mit 2 Personen getan werden.

---

06).

Bringen Sie die Küchenfront in eine Linie mit den angrenzenden Küchenschränken. Ist die Küchenfront richtig justiert, sichern Sie die Justierung mittels der Schrauben 2.

---

07).

Platzieren Sie Kunststoffbuchse, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter M5 auf den vorstehenden Schrauben (links und rechts). Durch Anziehen/Lockern der Mutter kann der Abstand zwischen den Küchenfronten links/rechts korrekt eingestellt werden.

Platzieren Sie den Griff oder die Griffe an der Stelle, wo sie sich befinden sollten.

---

08).

Platzieren Sie die Alu-Adapterplatte gegen die Geschirrspülerfront und markieren Sie die Stelle für die Original-Befestigungspunkte. Diese Befestigungspunkte sind bei jedem Geschirrspüler unterschiedlich. Bezüglich Tipps und Tricks besuchen Sie bitte [www.adapt-r.nl/stap8](http://www.adapt-r.nl/stap8)

Bohren Sie mit einem Metallbohrer 5 mm-Löcher an der Stelle, wo sich die Markierungen befinden.

---

0908a).

Schieben Sie die Nylonhülsen über die vorstehende Schraube; dadurch entsteht das Gleitlager.

Platzieren Sie die Alu-Platten auf der Küchenfront mit den Nylonhülsen in den Gleitprofilen.

Ausnahme! Wenn Sie eine Küchenfront mit Deko-Kante haben, wie zum Beispiel: SÄVEDAL, BODBYN, LAXARBY, TORHAMN usw., setzen Sie die Schraube M5x20 von außen nach innen und nicht von innen nach außen ein.

---

09).

Sichern Sie die Alu-Adapterplatte mithilfe der mitgelieferten Edelstahlschrauben M4x 40.

---

10).

1. Drehen Sie die Alu-H-Profile nach außen.

2. Öffnen Sie die Geschirrspülertür und schieben Sie die Alu-Platten zur Geschirrspülertür zurück und befestigen Sie sie mit den Edelstahlschrauben 4x40 mm. Dabei müssen sich die Nyloneinsätze in den Gleitprofilen, H-Profilen, befinden. Vergewissern Sie sich, dass die Tür hinter den Nylonrollen einrastet.

3. Ziehen Sie die oberen Schrauben des Gleitprofils an.

---

11).

Schrauben Sie den Deko-Rahmen ein. Dann schließen Sie die Geschirrspülertür.

!! Im Fall einer Voxtorp-Front muss der Deko-Rahmen in Verbindung mit der griffreien Front verklebt werden.